

PowerBOX 3PE

PowerBOX 3PF

PowerBOX 3PG

QIG



HKK (Hızlı Kurulum Kılavuzu)





PowerBOX 3Px

LAN controlled power sockets by NETIO products
Each output is controlled independently
Open API & NETIO Cloud supported



NETIO



Hızlı Kurulum Kılavuzu (HKK)

NETIO ürünlerinden bir ürün satın aldığınız için teşekkür ederiz. Ürününüzü ilk kez kullanmadan önce, yanlış kurulum veya kullanımla ilgili sorunları önlemek için lütfen bu kısa kılavuzu okuyun. Daha fazla bilgi için lütfen '<http://netio-products.com>' adresinde bulunan Kullanım Kılavuzuna bakınız.

Lütfen aşağıdaki uyarıyı dikkatlice okuyunuz.

NETIO PowerBOX 3Px elektrikli bir cihazdır. Yanlış kullanım cihaza zarar verebilir, garantinizi geçersiz kılabilir veya yaralanma veya ölümle sonuçlanabilir.

Güvenlik Bildirimleri

- 1) Üretici, cihazın yanlış kullanımından veya uygun olmayan bir ortamda çalıştırılmasından kaynaklanan hasarlardan sorumlu değildir.
- 2) Cihaz, dış mekan kullanımı için sınıflandırılmamıştır.
- 3) Cihazı güçlü titreşimlere maruz bırakmayın.
- 4) Yetkisiz değişiklikler cihaza zarar verebilir veya yangına neden olabilir.
- 5) Cihazı sıvılardan ve aşırı sıcaklıklardan koruyun.
- 6) Cihazın düşmediğinden emin olun.
- 7) Cihaza sadece elektrik şebekesi ile kullanımı onaylanmış elektrikli cihazlar bağlanabilir.
- 8) Birden fazla cihazı seri bağlamayın.
- 9) Kablo fişi kolayca erişilebilir olmalıdır.
- 10) Cihaz sadece fişten çekildiğinde tamamen kapatılır.
- 11) Cihaz arızalanırsa, elektrik prizinden çıkarın ve satıcınızla iletişime geçin.
- 12) Cihazın üzerini örtmeyin.
- 13) Mekanik olarak hasarlı görünüyorsa cihazı kullanmayınız.
- 14) Giriş ve çıkış kablolarının ilgili akıma göre derecelendirildiğinden emin olun.

Minimum sistem gereksinimleri


JavaScript ve Çerez desteğinin etkin olduğu İnternet tarayıcısı (Firefox, Opera, Mozilla, Chrome vb.) olan bir cihaz.



Paket içeriği:

NETIO PowerBox 3Px cihazı
Hızlı Kurulum Kılavuzu(HKK Durum / Kontrol Göstergesi)

- 1) 1xRJ45 Lan konektörü
- 2) RJ45 LED'leri - cihaz durumları (sarı ve yeşil)
- 3) Çok işlevli "Kurulum(ayar)" düğmesi

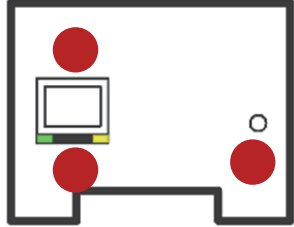

LED ve Düğme Fonksiyonları.

ÇIKIŞ LED'leri

RJ45 – yeşil	Ağ Bağlantısı (yanıyor) + Haberleşme(yanıp sönüyor)
RJ45 – sarı	Cihaz başladığında bir kez yanıp söner. Dahili sistem yeniden başladığında 3 kez yanıp söner

Kurulum Düğmesi

Tüm çıkışların anahtarlanması.

Fabrika ayarlarına geri yükleme

Çıkış testi:

AYAR düğmesine **3 kez hızla** basın.

-Çıkışlardan herhangi biri Açık (1) ise -> Kapalı (0). Tüm Çıkışlar Kapalı (0) ise, Tüm çıkışlar -> Açık(1) olur.


Cihazı açarken, RJ45 yakındaki sarı LED 3 kez yanıp sönene kadar "AYAR(RST)" düğmesine yaklaşık 10 saniye basılı tutun.

İlk kullanımdan önce

- 1) NETIO cihazınızı bir ağ kablosuyla (RJ45) bir LAN'a bağlayın.
- 2) NETIO cihazınızı güç kablosuyla bir ana elektrik prizine bağlayın.
- 3) Cihaz başlayana ve DHCP sunucusundan IP adresi alana kadar yaklaşık 1 dakika bekleyin.

NETIO Discover

- 1) Web sitemizde NETIO Discover (MS Windows) yardımcı programını bulun ve kurun.
- 2) NETIO Discover, ağdaki tüm NETIO cihazlarını bulur ve görüntüler. Web arayüzünü açmak için IP adresine tıklayın.
- 3) Görüntülenen MAC adresi, cihaz üzerindeki etiket ile kontrol edilebilir.

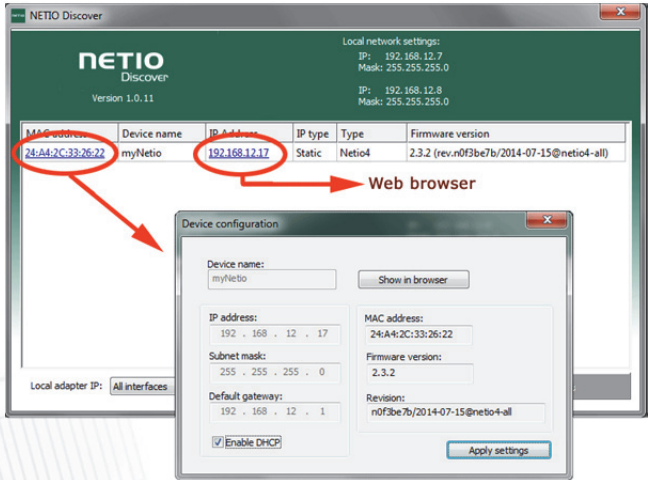

Not: İlk kurulum için bir DHCP sunucusu gereklidir.
Sabit IP adresi, alt ağ maskesi, ağ geçidi ve cihaz ismi web üzerinden tanımlanabilir.



WEB arayüzü

Varsayılan kullanıcı adı / şifre kombinasyonu **admin / admin** 'dir.

The screenshot shows the PowerBOX web interface in a browser window. The address bar shows the URL 192.168.13.30/#/outputs/1/general. The interface has a sidebar with navigation links: **Outputs**, M2M API Protocols, Users, Settings, and Log. The main content area displays three power outputs. 'Power output 1' is highlighted with a red circle around its 'ON' toggle switch. A red arrow points from this toggle to a red text box containing the text **Switch On / Off the output**. The 'General' settings for 'Power output 1' are visible on the right, including fields for 'Output name', 'Short ON/OFF delay', 'Output PowerUp state', and 'Output PowerUp interval', along with a 'Save Changes' button. The footer of the interface includes links for 'Product manual', 'NETIO products a.s.', and version information '2.4.3 - 1.28(1.27) - 0 (4f43e2)'.



Özellikler

Güç	90-240 V; 50/60 Hz; 16 A - PowerBOX 3PE 90-240 V; 50/60 Hz; 16 A - PowerBOX 3PF 90-240 V; 50/60 Hz; 13 A - PowerBOX 3PG
Anahtarlanabilir çıkışlar	Toplam16 A / Her çıkış16 A - PowerBOX 3PE Toplam16 A / Her çıkış16 A - PowerBOX 3PF Toplam13 A / Her çıkış13 A - PowerBOX 3PG
Sigorta	Birleşik, resetlenemez
İç tüketim	Mak. 2 W
Çıkış rölesi	Mikro bağlantı kesme (μ) (dirençli yük), SPST 1E5 anahtarlama döngüleri, maks. darbe gerilimi 1.5 kV ,ısıya ve yangına dayanıklılık sınıfı 1
Arayüzler	1x Ethernet RJ-45 10/100 Mbit/s
Çevre	IP30, koruma sınıfı = sınıf 1 Çalışma sıcaklığı -20°C ila +75°C Kirlilik derecesi ,2 için derecelendirilmiş cihaz. 2000 MASL'ye (deniz seviyesinden metre olarak yükseklik) kadar olan irtifalarda kalıcı kullanım.Ek soğutma gerektirmez.



UYGUNLUK BEYANI

Üretici/İthalatçı: NETIO products a.s.
Adres: U Pily 3/103
143 00 Praha 4, Czech Republic
Ürünler: **NETIO PowerBOX 3PE**
NETIO PowerBOX 3PF
NETIO PowerBOX 3PG

RTTED:

Bu beyanın ilgili olduğu yukarıda belirtilen ürün, R&TTE Direktifinin temel gereklilikleri ve diğer ilgili gereklilikleri ile uyumludur. (1999/5/EC).

LVD:

Bu beyanın ilgili olduğu yukarıda belirtilen ürün, 2006/95/EC Direktifinin temel gereklilikleri ve diğer ilgili gereklilikleri ile uyumludur.

Yukarıda bahsedilen ürün, aşağıdaki standartlara ve/veya diğer normatif belgelere uygundur:

EN 60950-1
EN 62368

RoHS:

Bu beyanın ilgili olduğu yukarıda bahsedilen ürün, 2011/65/EU Direktifinin (elektrikli ve elektronik cihazlarda belirli tehlikeli maddelerin kullanımının kısıtlanması) temel gereklilikleri ve diğer ilgili gereklilikleri ile uyumludur.

Yukarıda bahsedilen ürün, aşağıdaki standartlara ve/veya diğer normatif belgelere uygundur:

EN 50581: 2012


Çek Cumhuriyeti, Prag, 29 Ocak 2021

Jan Řehák, yönetim kurulu başkanı

Yardımcı kurulum programı:

NETIO Discover programını kurarak LAN ağında cihazınızı bulun.

Web sitemizde bulabilirsiniz.

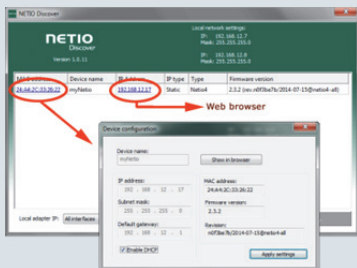

- MS Windows için **NETIO Discover** programına bakınız.
- Android telefonlar için **NETIO Mobile 2** uygulamasına bakınız.

Ağ modu	LAN(varsayılan)
Servis	DHCP istemcisi
Varsayılan Web şifresi	Kullanıcı adı: “admin” , şifre: “admin”

Varsayılan fabrika ayarları	Cihazı kapatın. KURULUM düğmesini basılı tutun Cihazı açın ve RJ45 içindeki Sarı LED 3 kez yanıp sönene kadar düğmeyi (yaklaşık 10 saniye) basılı tutun.KURULUM düğmesini bırakın
-----------------------------	---