

PowerBOX 4KE PowerBOX 4KF PowerBOX 4KG

QIG



HKK (Hızlı Kurulum Kılavuzu)





Hızlı Kurulum Kılavuzu (HKK)

NETIO ürünlerinden bir ürün satın aldığınız için teşekkür ederiz. Ürününüzü ilk kez kullanmadan önce, yanlış kurulum veya kullanımla ilgili sorunları önlemek için lütfen bu kısa kılavuzu okuyun. Daha fazla bilgi için lütfen '<http://netio-products.com>' adresinde bulunan Kullanım Kılavuzuna bakınız.

Lütfen aşağıdaki uyarıları dikkatlice okuyunuz:

NETIO PowerBOX 4Kx elektrikli bir cihazdır. Yanlış kullanım cihaza zarar verebilir, garantinizi geçersiz kılabilir, yaralanma veya ölümlle sonuçlanabilir.

Güvenlik Bildirimleri

- 1) Üretici, cihazın yanlış kullanımından veya uygun olmayan bir ortamda çalıştırılmasından kaynaklanan hasarlardan sorumlu değildir.
- 2) Cihaz, dış mekan kullanımı için sınıflandırılmamıştır.
- 3) Cihazı güçlü titreşimlere maruz bırakmayın.
- 4) Yetkisiz değişiklikler cihaza zarar verebilir veya yangına neden olabilir.
- 5) Cihazı sıvılardan ve aşırı sıcaklıklardan koruyun.
- 6) Cihazın düşmediğinden emin olun.
- 7) Cihaza sadece elektrik şebekesi ile kullanımı onaylanmış elektrikli cihazlar bağlanabilir.
- 8) Birden fazla cihazı seri bağlamayın.
- 9) Kablo fişi kolayca erişilebilir olmalıdır.
- 10) Cihaz sadece fişten çekildiğinde tamamen kapatılır.
- 11) Cihaz arızalanırsa, elektrik prizinden çıkarın ve satıcınızla iletişime geçin.
- 12) Cihazın üzerini örtmeyin.
- 13) Mekanik olarak hasarlı görünüyorsa cihazı kullanmayınız.
- 14) Giriş ve çıkış kablolarının ilgili akıma göre derecelendirildiğinden emin olun.


Minimum sistem gereksinimleri

JavaScript ve Çerez desteğinin etkin olduğu İnternet tarayıcısı (Firefox, Opera, Mozilla, Chrome vb.) olan bir cihaz.



Paket içeriği:

NETIO PowerBOX 4Kx cihazı
Hızlı Kurulum Kılavuzu(HKK)

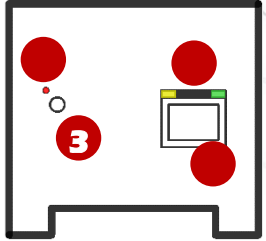

Durum / kontrol göstergesi

- 1) 1x RJ45 LAN konnektörü
- 2) RJ45 LED'leri – cihaz durumları (sarı ve yeşil)
- 3) Çok işlevli “KURULUM(ayar)” düğmesi
- 4) M2M etkinlik LED'i (kırmızı)

LED ve düğme fonksiyonları

RJ45 - Yeşil	Ağ Bağl.(yanıyor)+Haberleşme (yanıp sönüyor).
RJ45 - Sarı	Cihaz başladığında 1 kez yanıp sönür. Dahili sistem yeniden başladığında 3 kez yanıp sönür
M2M(kırmızı)	M2M iletişimi devam ederken yanıp sönür

Kurulum düğmesi

Tüm çıkışların anahtarlama	Çıkış testi: AYAR düğmesine 3 kez hızla basın. – Çıkışlardan herhangi biri Açık (1) ise -> Kapalı (0). –Tüm çıkışlar Kapalı (0) ise, Tüm çıkışlar -> Açık (1). olur.
Fabrika ayarlarına geri yükleme	Cihazı açarken, RJ45 yakındaki sarı LED 3 kez yanıp sönene kadar “AYAR(RST)” düğmesine yaklaşık 10 saniye basılı tutun




İlk kullanımdan önce

- 1) NETIO cihazınızı bir ağ kablosuyla (RJ45) bir LAN'a bağlayın.
- 2) NETIO cihazını güç kablosuyla bir ana elektrik prizine bağlayın.
- 3) Cihaz başlayana ve DHCP sunucusundan IP adresi alana kadar yaklaşık 1 dakika bekleyin.

NETIO Discover

- 1) Web sitemizde NETIO Discover (MS Windows) yardımcı programını bulun ve kurun.
- 2) NETIO Discover, ağdaki tüm NETIO cihazlarını bulur ve görüntüler. Web arayüzünü açmak için IP adresine tıklayın.
- 3) Görüntülenen MAC adresi, cihaz üzerindeki etiket ile kontrol edilebilir.

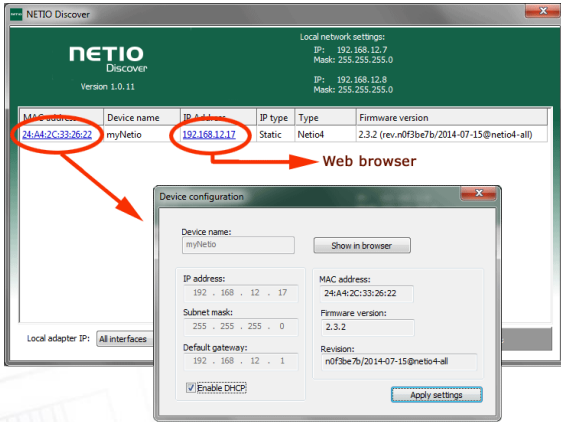

NOT : İlk kurulum için bir DHCP sunucusu gereklidir.

sabit IP adresi, alt ağ maskesi, ağ geçidi ve cihaz ismi daha sonra web üzerinden tanımlanabilir.

Yerel ağda NETIO cihazlarının nasıl bulunacağını gösteren videoyu izleyin:

https://www.youtube.com/watch?v=Nv_rF0GTG3c







NETIO Mobile2 – Android uygulaması

Android cihazlarda yerel ağı keşfetmek ve ağdaki NETIO cihazlarını bulmak için NETIO Mobile2 uygulamasını kullanabilirsiniz. Mobil cihazınızın NETIO cihazıyla aynı ağa bağlı olduğundan emin olun.

- 1) NETIO Mobile2 uygulamasını başlatın.
- 2) Sağ alt köşedeki “+” işaretine tıklayın.
- 3) “FIND DEVICES” üzerine tıklayın. Keşfedilen tüm NETIO cihazlarının listesi görünecektir (görünen ad, MAC, IP Adresi).
- 4) Cihazı seçip “CONNECT” butonuna tıklayarak bu cihazı mobil uygulamaya ekleyip daha sonra kontrol edebilirsiniz.

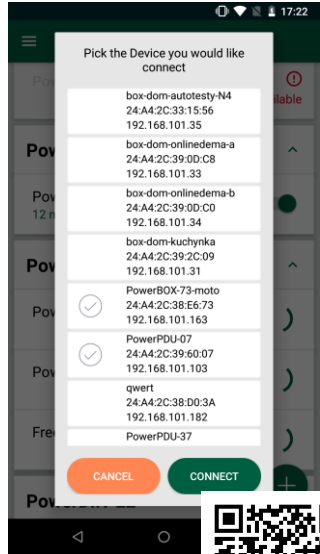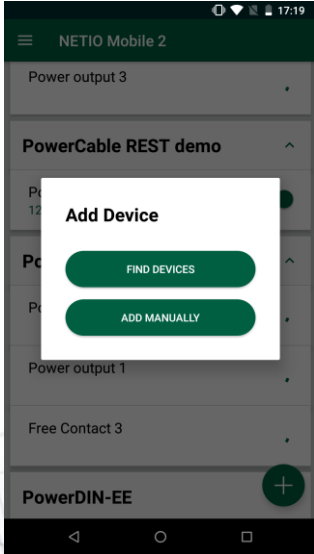

<https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.netio.netio>



WEB arayüzü

Varsayılan kullanıcı adı / şifre kombinasyonu **admin / admin**'dir.

PowerBOX-53

192.168.101.141/#/outputs/1/general

2021-01-29 10:30:34 admin Sign out

PowerBOX
PowerBOX-53

Outputs

M2M API Protocols

Cloud

Users

Schedules

Settings

Log

Power output 1

ON

General **Schedule**

Output name: Power output 1

Short ON/OFF delay: 2020 milliseconds

Output PowerUp state: LAST state

Output PowerUp interval: 1000 milliseconds

Save Changes

Çıkış durumunu değiştirmek için buraya tıklayın

Product manual NETIQ products a.s. 3.0.1 - 1.32(1.32) - 0 (8a8afcf)



Özellikler

Güç	100-240 V; 50/60 Hz; 16 A - PowerBOX 4KE 100-240 V; 50/60 Hz; 16 A - PowerBOX 4KF 100-240 V; 50/60 Hz; 13 A - PowerBOX 4KG
Anahtarlanabilir çıkışlar	Toplam 16 A / Her çıkış 16 A - PowerBOX 4KE Toplam 16 A / Her çıkış 16 A - PowerBOX 4KF Toplam 13 A / Her çıkış 13 A - PowerBOX 4KG
Maks. devre kesici kapasitesi	C16A – PowerBOX 4KE C16A – PowerBOX 4KF C13A – PowerBOX 4KG
Sigorta	Birleşik , resetlenemez
İç tüketim	Maks. 2 W
Çıkış rölesi	Mikro bağlantı kesme (μ) (dirençli yük), SPST 1E5 anahtarlama döngüleri, maks. darbe gerilimi 1.5 kV ısıya ve yangına dayanıklılık sınıfı 1
Arayüzler	1x Ethernet RJ-45 10/100 Mbit/s Dikkat! LAN üzerinden bağlanan cihaz aynı toprak potansiyeline (PE) sahip ağa bağlı olmalıdır.
Çevre	IP30, koruma sınıfı = sınıf 1 Çalışma sıcaklığı (-20°C ile 65°C / 10A ve -20°C ile 50°C / 16A) Kirlilik derecesi 2 2000 MASL'ye (deniz seviyesinden metre olarak yükseklik) kadar olan irtifalarda kalıcı kullanım.Ek soğutma gerektirmez.



UYGUNLUK BEYANI

Üretici/İthalatçı: NETIO products a.s.
Adres: U Pily 3/103, 143 00 Praha 4, Czech Republic
Ürünler: NETIO PowerBOX 4KE
NETIO PowerBOX 4KF
NETIO PowerBOX 4KG

RTTED:

Bu beyanın ilgili olduğu yukarıda belirtilen ürün, R&TTE Direktifinin temel gereklilikleri ve diğer ilgili gereklilikleri ile uyumludur. (1999/5/EC).

LVD:

Bu beyanın ilgili olduğu yukarıda belirtilen ürün, 2006/95/EC Direktifinin temel gereklilikleri ve diğer ilgili gereklilikleri ile uyumludur.

Yukarıda bahsedilen ürün, aşağıdaki standartlara ve/veya diğer normatif belgelere uygundur:

EN 60950-1

EN 62368

RoHS:

Bu beyanın ilgili olduğu yukarıda bahsedilen ürün, 2011/65/EU Direktifinin (elektrikli ve elektronik cihazlarda belirli tehlikeli maddelerin kullanımının kısıtlanması) temel gereklilikleri ve diğer ilgili gereklilikleri ile uyumludur.

Yukarıda bahsedilen ürün, aşağıdaki standartlara ve/veya diğer normatif belgelere uygundur:

EN 50581:2012


Çek Cumhuriyeti, Prag, 29 Ocak 2021

Jan Řehák, yönetim kurulu başkanı

Yardımcı kurulum programı:

NETIO Discover programını kurarak LAN ağında cihazınızı bulun.

Veya Android telefonlar için “NETIO Mobile 2” mobil uygulamasını kullanın.

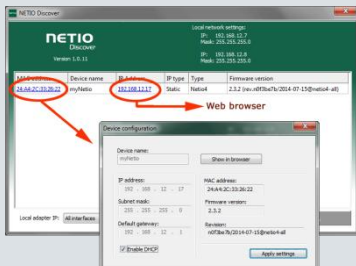

Ağ modu

LAN(varsayılan)

Servis

DHCP istemcisi

Varsayılan Web şifresi

Kullanıcı adı: **“admin”**, şifre: **“admin”**

Varsayılan fabrika ayarları

Cihazı kapatın.

KURULUM düğmesini basılı tutun

Cihazı açın ve RJ45 içindeki Sarı LED 3 kez yanıp sönmeye kadar düğmeyi (yaklaşık 10 saniye) basılı tutun.KURULUM düğmesini bırakın

www.netio-products.com