

PowerPDU 4PS QIG



HKK - (Hızlı Kurulum Kılavuzu)





Hızlı Kurulum Kılavuzu (HKK)

NETIO ürünlerinden bir ürün satın aldığınız için teşekkür ederiz. Ürününüzü ilk kez kullanmadan önce, yanlış kurulum veya kullanımla ilgili sorunları önlemek için lütfen bu kısa kılavuzu okuyun. Daha fazla bilgi için lütfen '<http://netio-products.com> ' adresinde bulunan Kullanım Kılavuzuna bakınız.

Lütfen aşağıdaki uyarıyı dikkatlice okuyunuz.

NETIO PowerBOX 4PS elektrikli bir cihazdır. Yanlış kullanım cihaza zarar verebilir, garantinizi geçersiz kılabilir veya yaralanma veya ölümle sonuçlanabilir.

Güvenlik Bildirimleri

- 1) Üretici, cihazın yanlış kullanımından veya uygun olmayan bir ortamda çalıştırılmasından kaynaklanan hasarlardan sorumlu değildir.
- 2) Cihaz, dış mekan kullanımı için sınıflandırılmamıştır.
- 3) Cihazı güçlü titreşimlere maruz bırakmayın.
- 4) Yetkisiz değişiklikler cihaza zarar verebilir veya yangına neden olabilir.
- 5) Cihazı sıvılardan ve aşırı sıcaklıklardan koruyun.
- 6) Cihazın düşmediğinden emin olun.
- 7) Cihaza sadece elektrik şebekesi ile kullanımı onaylanmış elektrikli cihazlar bağlanabilir.
- 8) Birden fazla cihazı seri bağlamayın.
- 9) Kablo fişi kolayca erişilebilir olmalıdır.
- 10) Cihaz sadece fişten çekildiğinde tamamen kapatılır.
- 11) Cihaz arızalanırsa, elektrik prizinden çıkarın ve satıcınızla iletişime geçin.
- 12) Cihazın üzerini örtmeyin.
- 13) Mekanik olarak hasarlı görünüyorsa cihazı kullanmayınız.
- 14) Giriş ve çıkış kablolarının ilgili akıma göre derecelendirildiğinden emin olun.

Minimum sistem gereksinimleri

JavaScript ve Çerez desteğinin etkin olduğu İnternet tarayıcısı (Firefox, Opera, Mozilla, Chrome vb.) olan bir cihaz.



Paket içeriği:



- NETIO PowerPDU 4PS
- Hızlı Kurulum Kılavuzu (HKK)
- Fişli giriş güç kablosu (kutuda belirtilen kablo tipi)

Önden görünüş

- 1) 1x RJ45 LAN konektörü
- 2) Çıkış LED'leri - (karşılık gelen çıkış açıldığında yeşil yanar)
- 3) RJ45 LED'leri – cihaz durumları (sarı ve yeşil)
- 4) Çok işlevli “SETUP” butonu

Arkadan görünüş

- 5) Giriş güç kablosu için IEC-320 C14 konektörü
- 6) Ana anahtar
- 7) Anahtarlanabilir çıkışlar (IEC-320 C13).

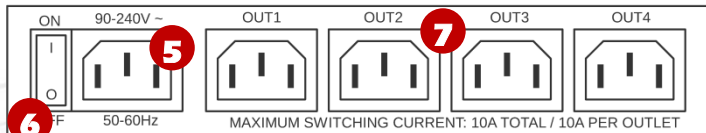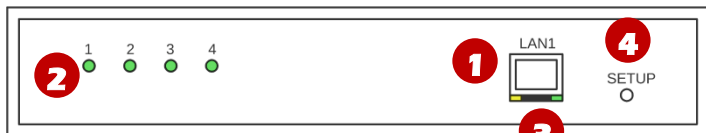



LED ve buton işlevleri

ÇIKIŞ LED'leri [1] - [4]

Çıkışlar 1 - 4	Çıkış [1, 2, 3, 4] anahtarları açıldığında yeşil yanar.
RJ45 - yeşil	Ağ Bağlı(yanar)+Haberleşme(yanıp söner)
RJ45 - sarı	Cihaz başlatıldığında 1 kez yanıp söner Dahili sistem yeniden başlatıldığında 3 kez yanıp söner

SETUP butonu

Tüm çıkışların anahtarlama	Çıkış Testi: SETUP butonuna hızlıca 3 kez basın -Bir çıkış açık ise (1) ->Tüm çıkışlar Kapalı (0) olur. - Tüm çıkışlar Kapalı (0) ise, Tüm çıkışlar -> Açık (1) olur
Fabrika ayarlarına geri yükleme	Cihaza enerji verirken RJ45 yakındaki LED 3 kez yanıp sönene kadar "RESET" düğmesini yaklaşık 10 saniye basılı tutun




İlk kullanımdan önce

- 1) NETIO cihazınızı bir ağ kablosuyla (RJ45) bir LAN'a bağlayın.
- 2) NETIO cihazını güç kablosuyla bir ana elektrik prizine bağlayın.
- 3) Cihazı arka veya yan taraftaki anahtar ile açın.
- 4) Cihaz başlayana ve DHCP sunucusundan IP adresi alana kadar yaklaşık 1 dakika bekleyin.

NETIO Discover

- 1) Web sitemizde NETIO Discover (MS Windows) yardımcı programını bulun ve kurun.
- 2) NETIO Discover, ağdaki tüm NETIO cihazlarını bulur ve görüntüler. Web arayüzünü açmak için IP adresine tıklayın.
- 3) Görüntülenen MAC adresi, cihaz üzerindeki etiket ile kontrol edilebilir.

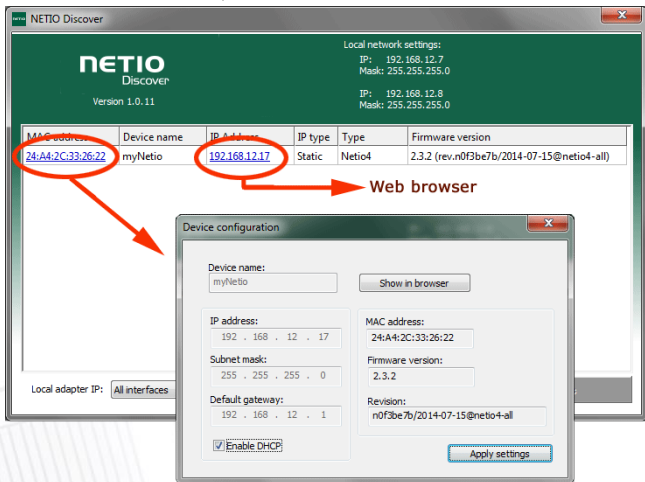

Not: İlk kurulum için bir DHCP sunucusu gereklidir
Sabit IP adresi, alt ağ maskesi, ağ geçidi ve cihaz ismi web üzerinden tanımlanabilir.



WEB arayüzü

Varsayılan kullanıcı adı / şifre kombinasyonu **admin / admin** 'dir.

powerpdu-4ps

powerpdu-4ps.netio-products.com:22888/#/outputs/list

PowerPDU
powerpdu-4ps

2021-01-13 14:39:59 demo Sign out

Outputs

M2M API
Protocols

Cloud

Users

Schedules

Settings

Log

1 Power output 1
ON

2 Power output 2
OFF

3 Power output 3
OFF

4 Power output 4
OFF

Çıkış durumunu değiştirmek için buraya tıklayın

Product manual NETIO products a.s. 3.0.1 - 1.31(1.26) - 0 (bf21720)



Özellikler

Güç	90-240 V; 50/60 Hz; 10 A
Anahtarlanabilir çıkışlar	Toplam 10 A / Her çıkış 10 A
Maksimum hat kesebilme kapasitesi	C16A
Sigorta	Birleşik , resetlenemez
İç tüketim	Mak. 3 W
Çıkış Rölesi	Mikro bağlantı kesme (μ) (dirençli yük), SPST 1E5 anahtarlama döngüleri, maks. darbe gerilimi 1.5 kV, ısıya ve yangına dayanıklılık sınıfı 1
NETIO 4PS arayüzler	1x Ethernet RJ-45 10/100 Mbit/s Dikkat! LAN üzerinden bağlanan cihaz, aynı toprak potansiyeline (PE) sahip bir ağa bağlanmalıdır.
Çevre	IP30, koruma sınıfı = sınıf 1 Çalışma sıcaklığı -20°C ila +65°C Kirlilik derecesi 2 için derecelendirilmiş cihaz. 2000 MASL'ye (deniz seviyesinden metre olarak yükseklik) kadar olan irtifalarda kalıcı kullanım. Ek soğutma gerekmez.



UYGUNLUK BEYANI

Üretici/İthalatçı: NETIO products a.s.

Adres: U Pily 3/103, 143 00 Praha 4, Czech Republic

Ürünler: **NETIO PowerPDU 4PS**

RTTED:

Bu beyanın ilgili olduğu yukarıda belirtilen ürün, R&TTE Direktifinin (1999/5/EC) temel gereklilikleri ve diğer ilgili gereklilikleri ile uyumludur.

Yukarıda bahsedilen ürün, aşağıdaki standartlara ve/veya diğer normatif belgelere uygundur:

EN 55011, ed.3:2010

EN 61326-1, ed.2:2013

LVD:

Bu beyanın ilgili olduğu yukarıda belirtilen ürün, 2006/95/EC Direktifinin temel gereklilikleri ve diğer ilgili gereklilikleri ile uyumludur.

Yukarıda bahsedilen ürün, aşağıdaki standartlara ve/veya diğer normatif belgelere uygundur:

EN 61010-1, ed.2:2011

RoHS:

Bu beyanın ilgili olduğu yukarıda bahsedilen ürün, 2011/65/EU Direktifinin (elektrikli ve elektronik cihazlarda belirli tehlikeli maddelerin kullanımının kısıtlanması) temel gereklilikleri ve diğer ilgili gereklilikleri ile uyumludur.

Yukarıda bahsedilen ürün, aşağıdaki standartlara ve/veya diğer normatif belgelere uygundur:

EN 50581:2012

Czech Republic, Prague, December, 20, 2019

Jan Řehák, Yönetim Kurulu Başkanı

Versiyon: 13.1.2021


Kurulum yardımcı programı:

NETIO Discover

kullanarak LAN ağında cihazınızı bulun.

Web sitemizde bulabilirsiniz.

- MS Windows için **Discover**
- Java versiyon için **Discover**

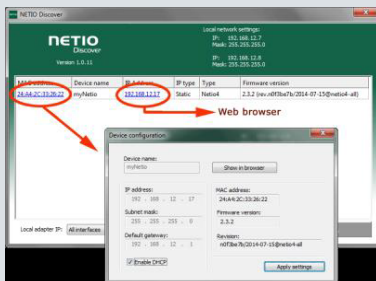

Ağ modu	LAN(varsayılan)
Servis	DHCP istemcisi / Statik IP 192.168.1.78
Varsayılan Web şifresi	Kullanıcı adı: "admin" , şifre: "admin"

Varsayılan fabrika ayarları	Cihazı kapatın. SETUP düğmesini basılı tutun Cihazı açın ve RJ45 içindeki Sarı LED 3 kez yanıp sönene kadar düğmeyi (yaklaşık 10 saniye) basılı tutun.SETUP düğmesini bırakın
-----------------------------	---

www.netio-products.com